COMMENT CONNECTER LES NOUVEAUX SACHETS AVEC VOS SONDES ?

A/ Mode d'emploi Sonde IA PROFONDE NEW INTRA

Enfoncez le cathéter dans l'embout blanc.

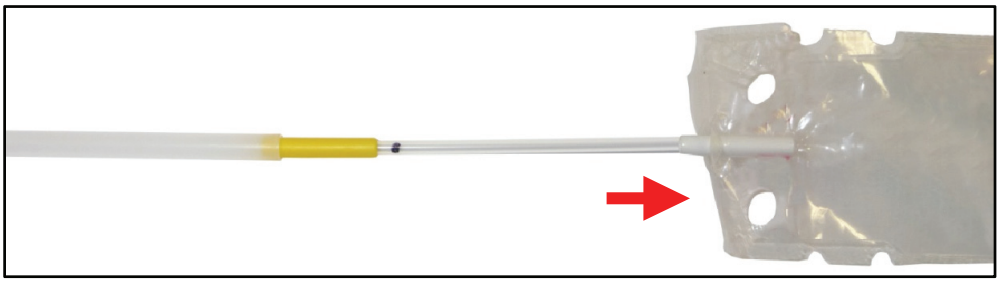

B/ Mode d'emploi Sonde IA PROFONDE ECOPOR

1) Otez le biseau.

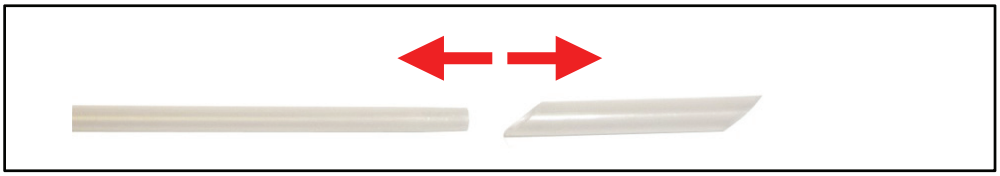

2) Enfoncez le cathéter dans l'embout blanc.

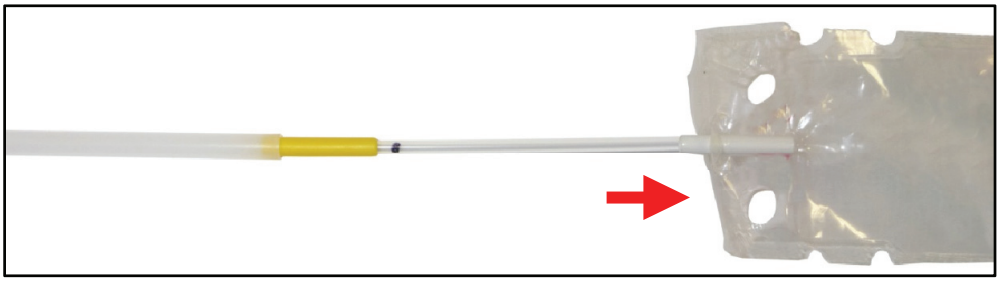

C/ Mode d'emploi Sonde IA PROFONDE CRYOGOLDENPIG

1) Passer le col de l'utérus avec le cathéter.

2) Enfoncez l'autre extrémité du cathéter dans l'embout blanc.

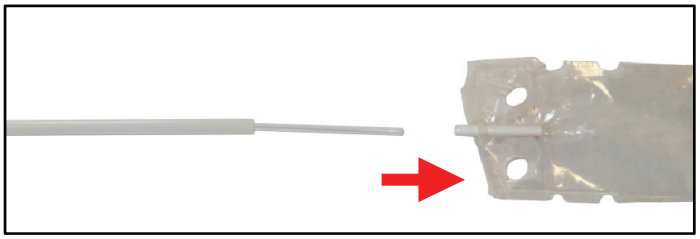

3) Recouvrez l'embout blanc avec la sonde.

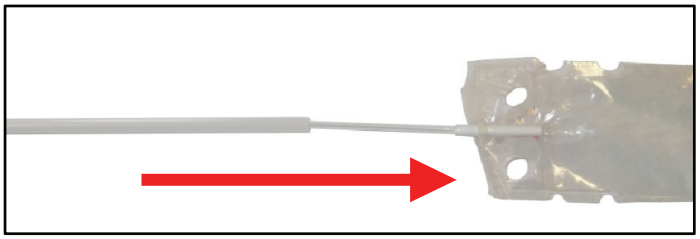

4) La sonde et le cathéter sont solidaires du sachet.

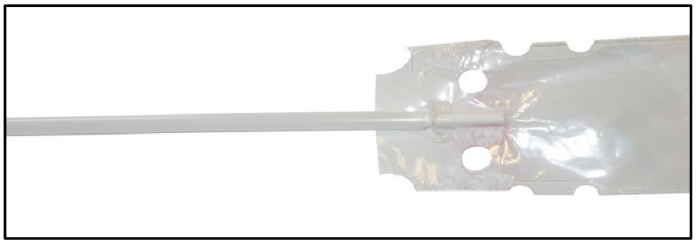

D/ Mode d'emploi Sonde IA CLASSIQUE

Raccordez directement la sonde sur l'embout blanc, ou :

1) Utilisez un raccord souple avec la sonde.

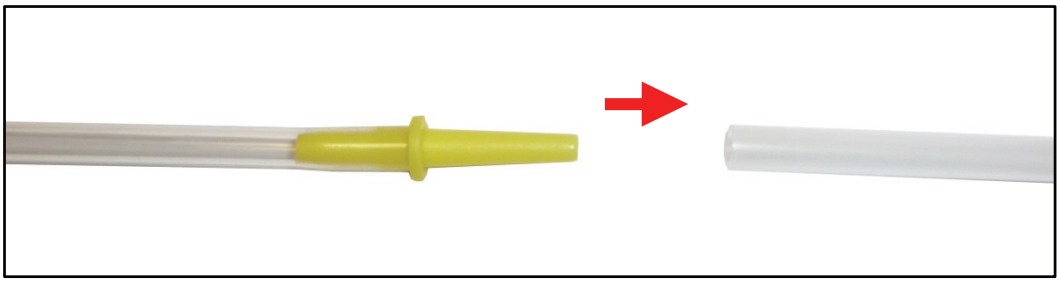

2) Recouvrez l'embout blanc avec le raccord souple.

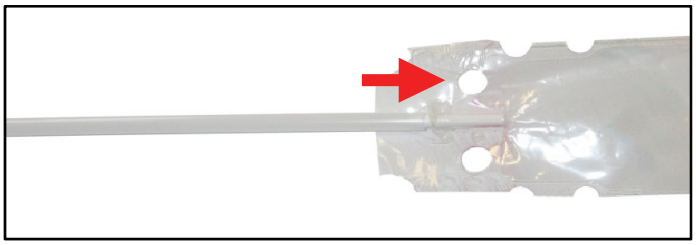

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS CONSEILLERS D'ÉLEVAGE

Bruno ROBERT
Tél : 06 32 45 79 41
Dépt : 50-14-61-76-27

Régis MASSE
Tél : 06 89 32 71 93
Dépt : 22

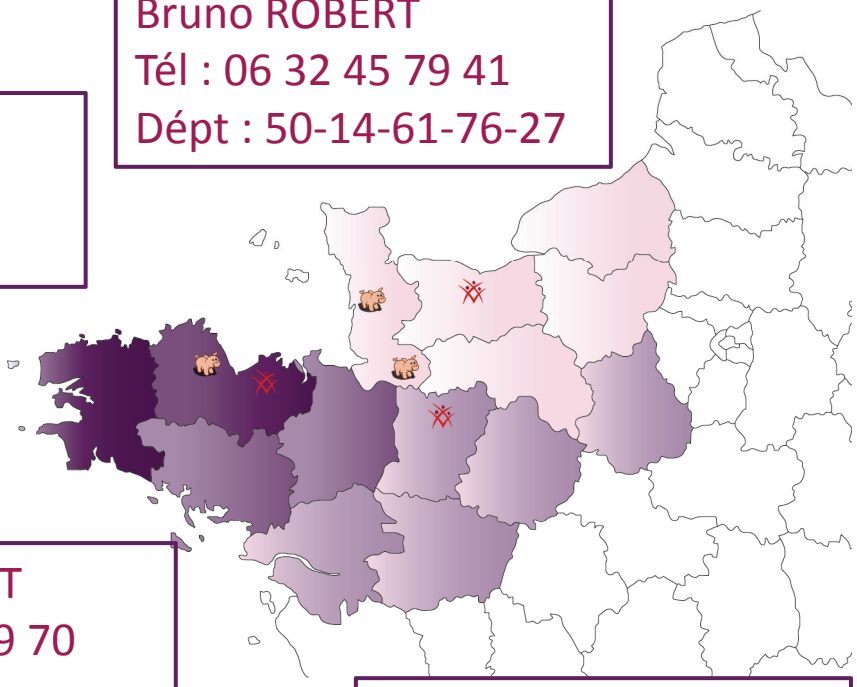

Anthony PICHOT
Tél : 06 45 16 09 70
Dépt : 35-56

Fabien RESTOUEIX
Tél : 06 86 07 37 20
Dépt : 53-72-44-49-28

Service client Amélis : 02 33 55 47 47